



COLD ROOM REFRIGERATION

CRIOGel srl



MANUALE DI INSTALLAZIONE PER CELLE SENZA PAVIMENTO



MANUALE INSTALLAZIONE CELLE SENZA PAVIMENTO

INTRODUZIONE


L'installazione delle celle frigorifere HUSKY è una operazione agevole che non richiede mano d'opera particolarmente qualificata. Si tratta infatti, di una normale operazione di assemblaggio di elementi prefabbricati che non richiede alcun tipo di adattamento degli elementi prefabbricati, né l'impiego di utensili specifici ad eccezione della chiave di manovra dei ganci, fornita con la cella.

Per un'agevole esecuzione del montaggio, si consiglia di fare riferimento al disegno esecutivo allegato ai materiali necessari per il montaggio ed in particolare di procedere seguendo le fasi specificate nelle pagine seguenti.




ATTENZIONE:

**I PANNELLI DOVRANNO
ESSERE POSATI IN OPERA CON
L'ACCORTEZZA CHE, CON VISTA
DALL'INTERNO DELLA CELLA,
LA LINEA DEI FORI DEI GANCI
DI CIASCUN PANNELLO SIA
SEMPRE A DESTRA RISPETTO AL
PANNELLO STESSO.**

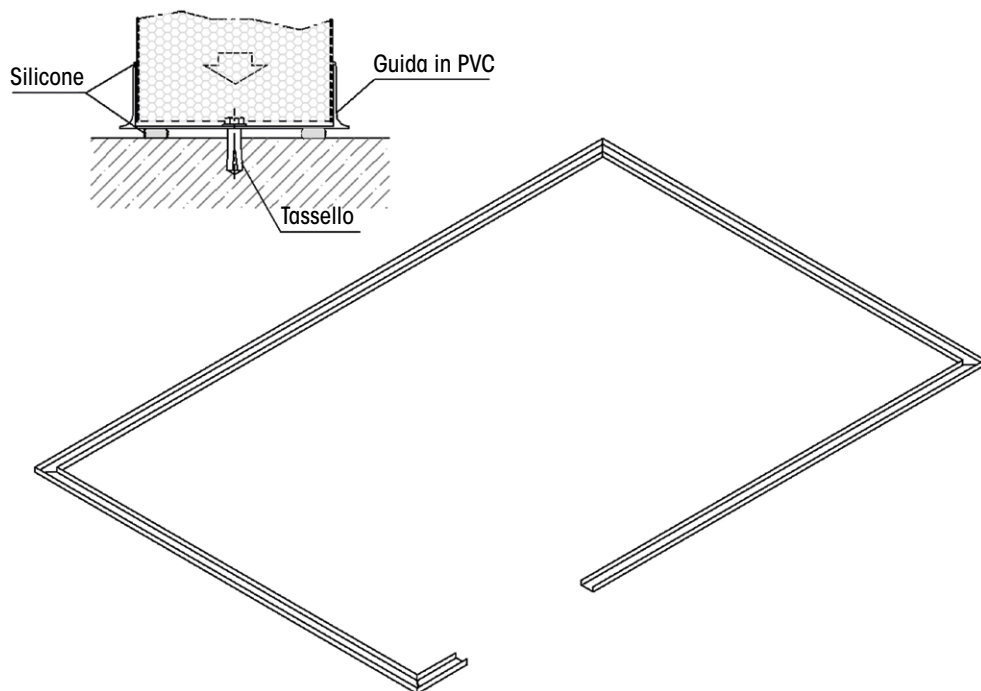


Dopo aver pulito e verificato la planarità e le pendenze del pavimento su cui installare la cella, tracciare il perimetro della stessa e fissare la guida al pavimento mediante i tasselli in dotazione come illustrato nella figura 1.

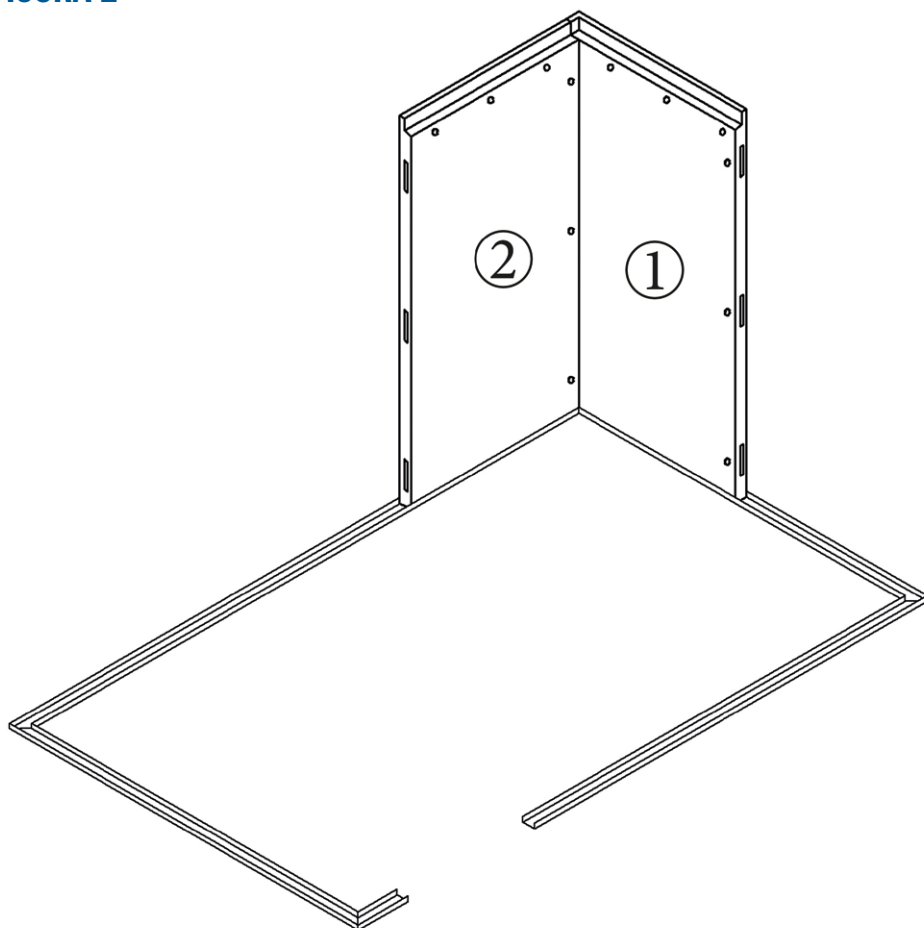


Posare un pannello angolo (1) ed un pannello di parete intermedio (2) in corrispondenza di un angolo del pavimento (preferibilmente quello che poi sarà più difficilmente raggiungibile) avendo cura di utilizzare il pannello d'angolo e quello intermedio in accordo con il disegno esecutivo allegato alla cella. Si crea così un robusto caposaldo di riferimento.

ATTENZIONE: durante questa fase non serrare a fondo i ganci.

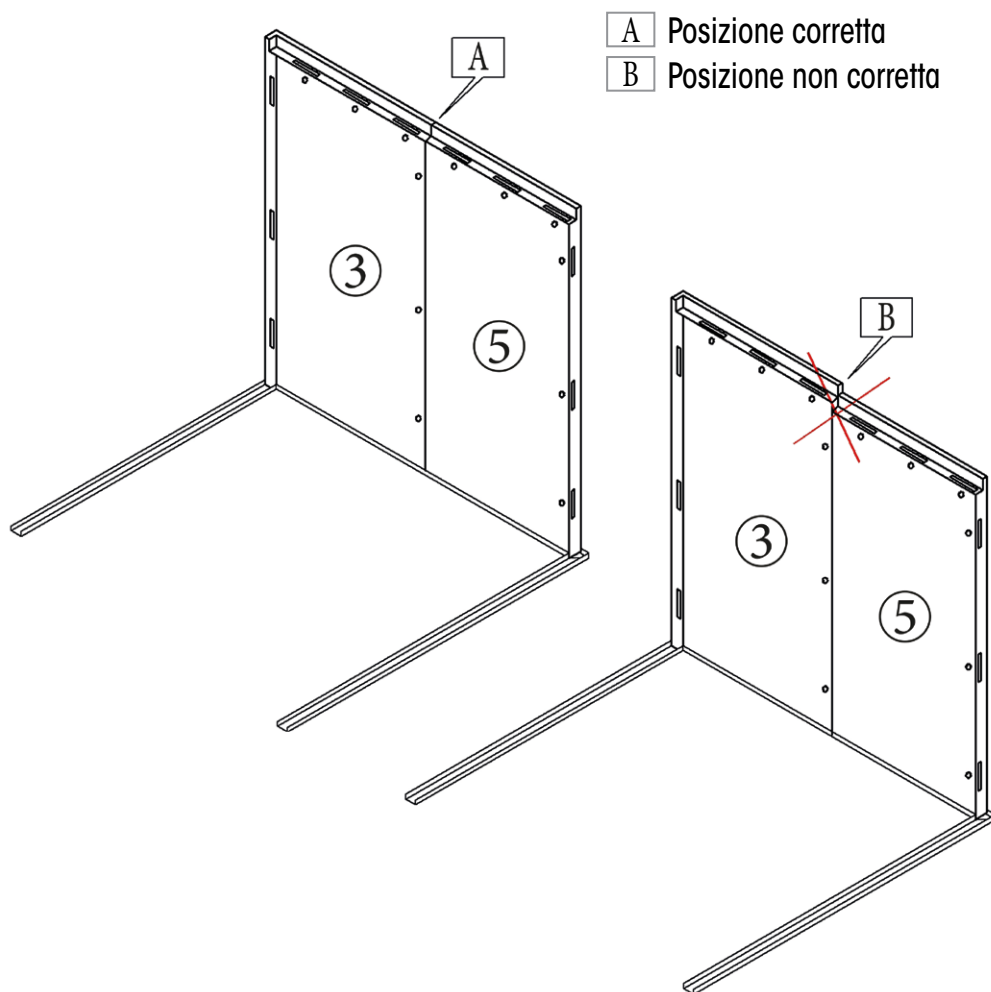


Durante l'operazione di montaggio dei pannelli avere particolare cura nell'allineare tra di loro gli stessi. E' possibile che durante la fase di chiusura dei ganci i pannelli si muovano verticalmente uno rispetto all'altro; se ciò dovesse avvenire limitare il movimento dei pannelli avendo l'accortezza di verificare che i lati superiori risultino allineati tra di loro dopo aver stretto i ganci.

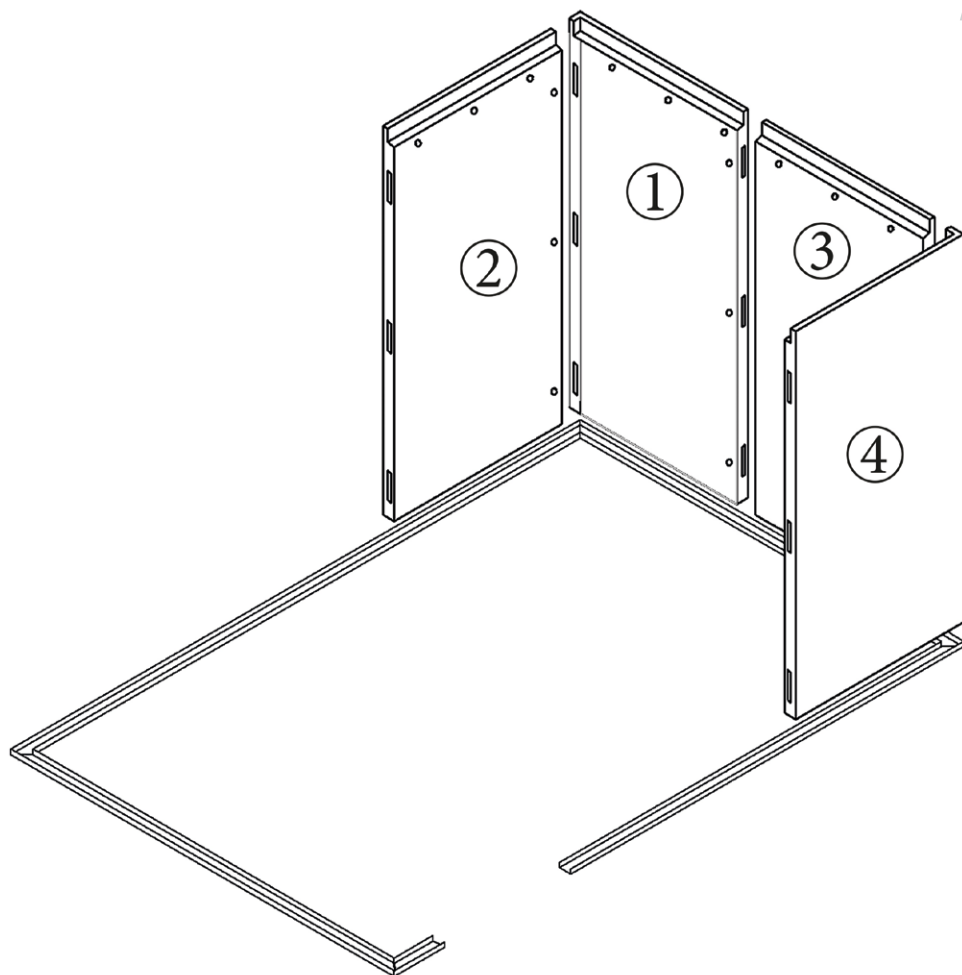


Proseguire con la posa dei pannelli di parete (3) e d'angolo (4), fino a completare una parete con l'angolo opposto al primo per consentire il montaggio del primo pannello di soffitto.

ATTENZIONE: rispettare sempre la sequenza dei pannelli come indicato nel disegno esecutivo allegato alla cella.

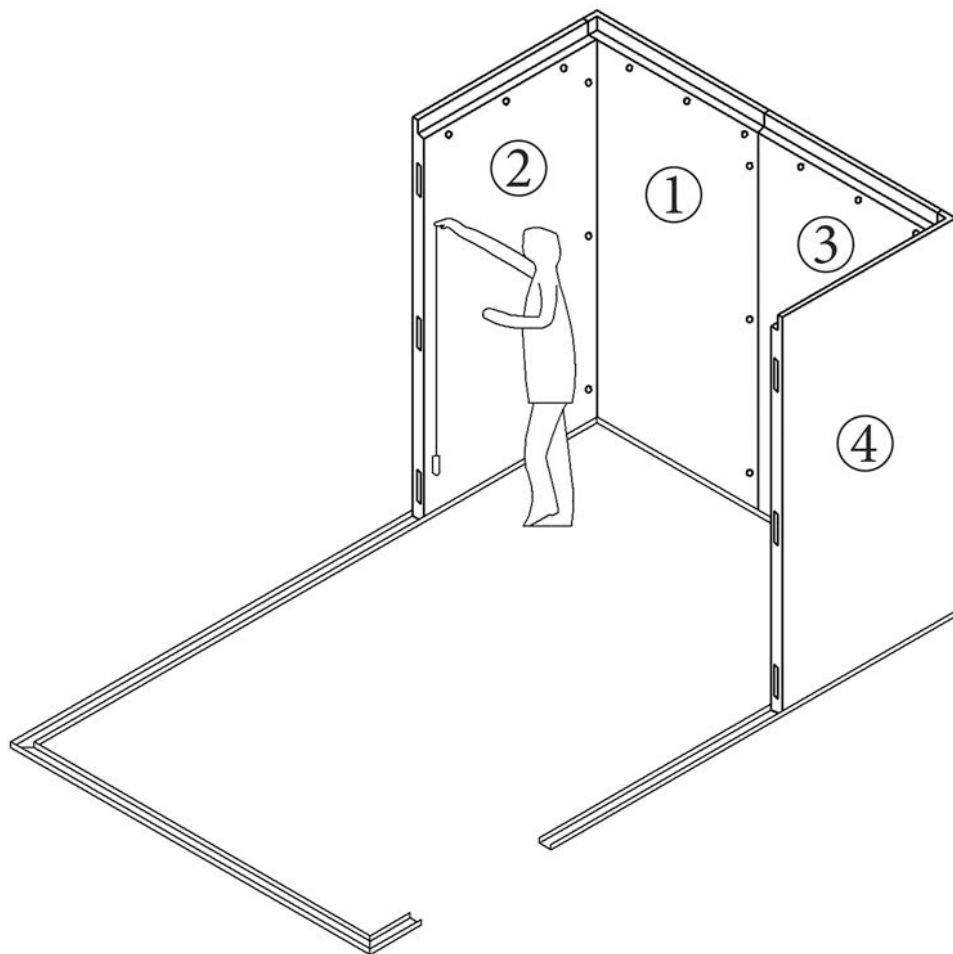


Durante la fase di posa dei pannelli di parete (intermedi o d'angolo) verificare che gli stessi siano "a piombo" e quindi serrare i ganci.

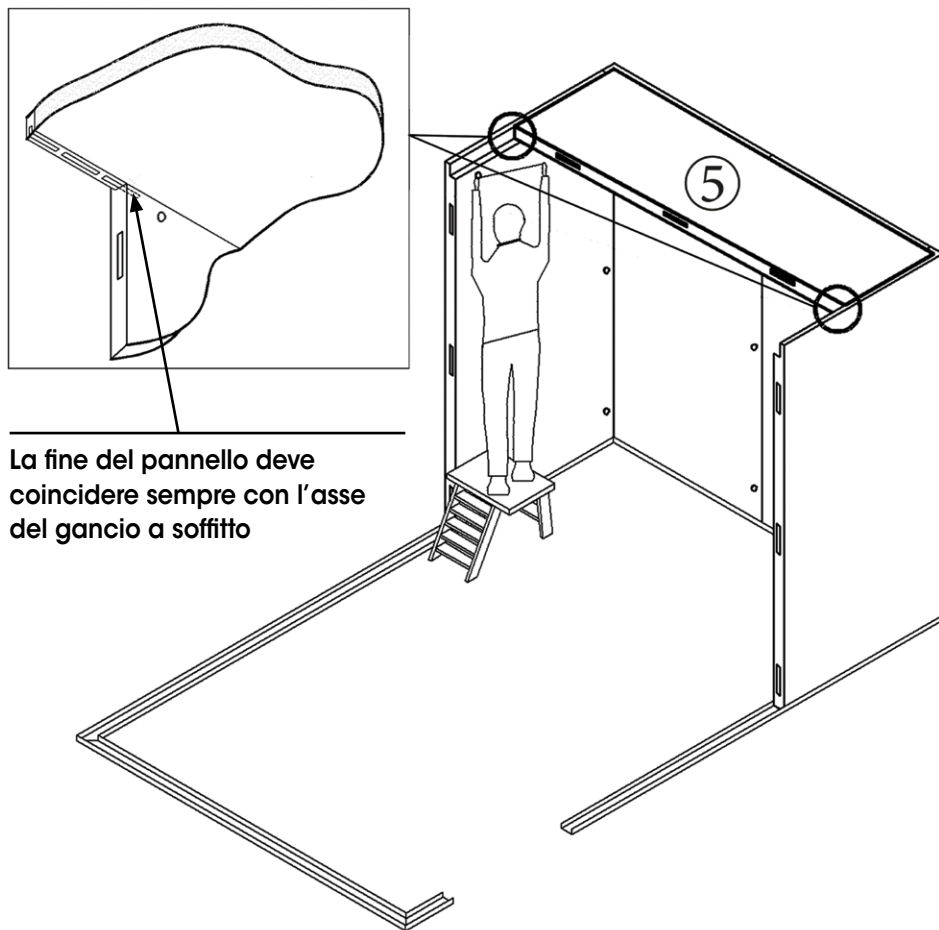


La fine del pannello deve coincidere sempre con l'asse del gancio a soffitto

Posare il primo pannello di tetto (5) incastrandolo tra i "denti" dei pannelli di parete fintanto che appoggia sui pannelli stessi. Chiudere i ganci e verificare che la fine del pannello verticale e la fine del pannello di soffitto sia uguale a 200 mm.


ATTENZIONE: A conferma di una corretta installazione si consiglia di verificare che la fine del pannello verticale coincida, sempre, con l'asse del gancio del pannello di soffitto come visualizzato nel dettaglio della figura 6.

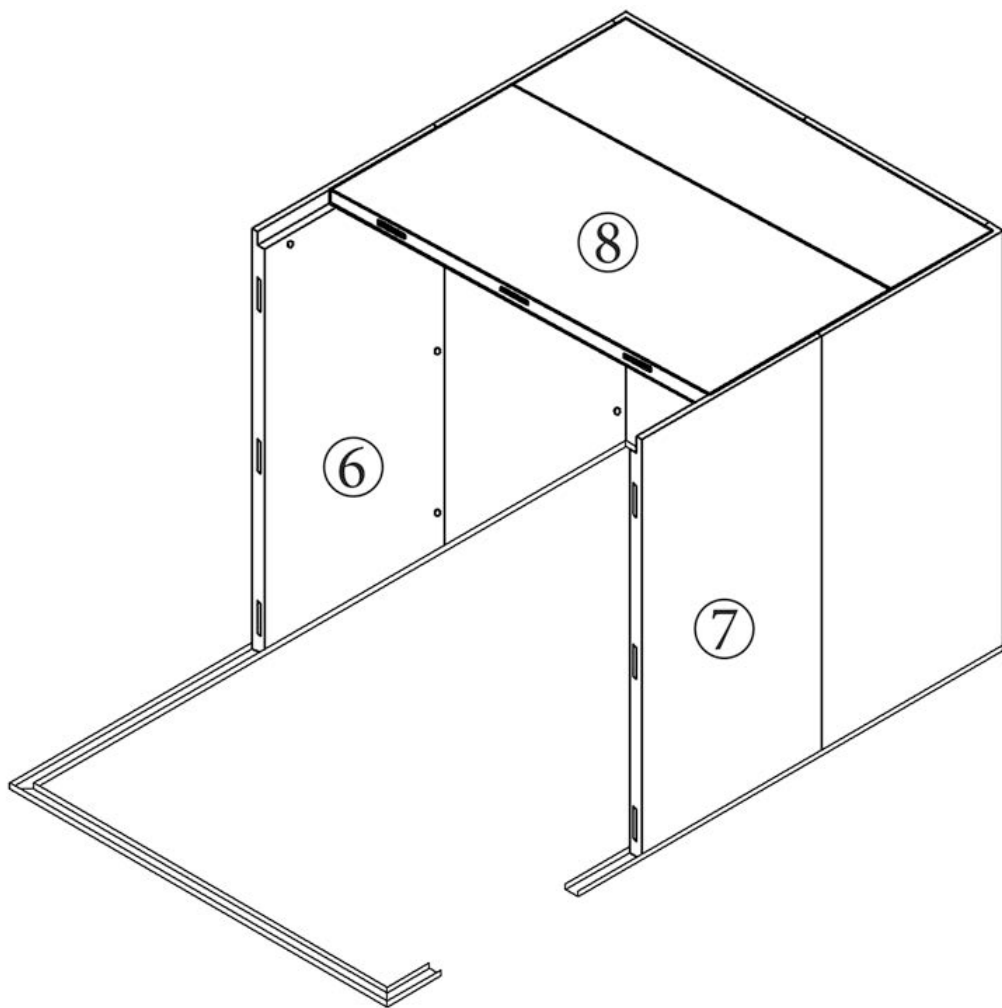


Procedere alla posa dei successivi pannelli avendo l'accortezza di rispettare sempre gli accorgimenti suggeriti in precedenza. Nella FIGURA 7 viene indicata la corretta sequenza di montaggio dei pannelli.

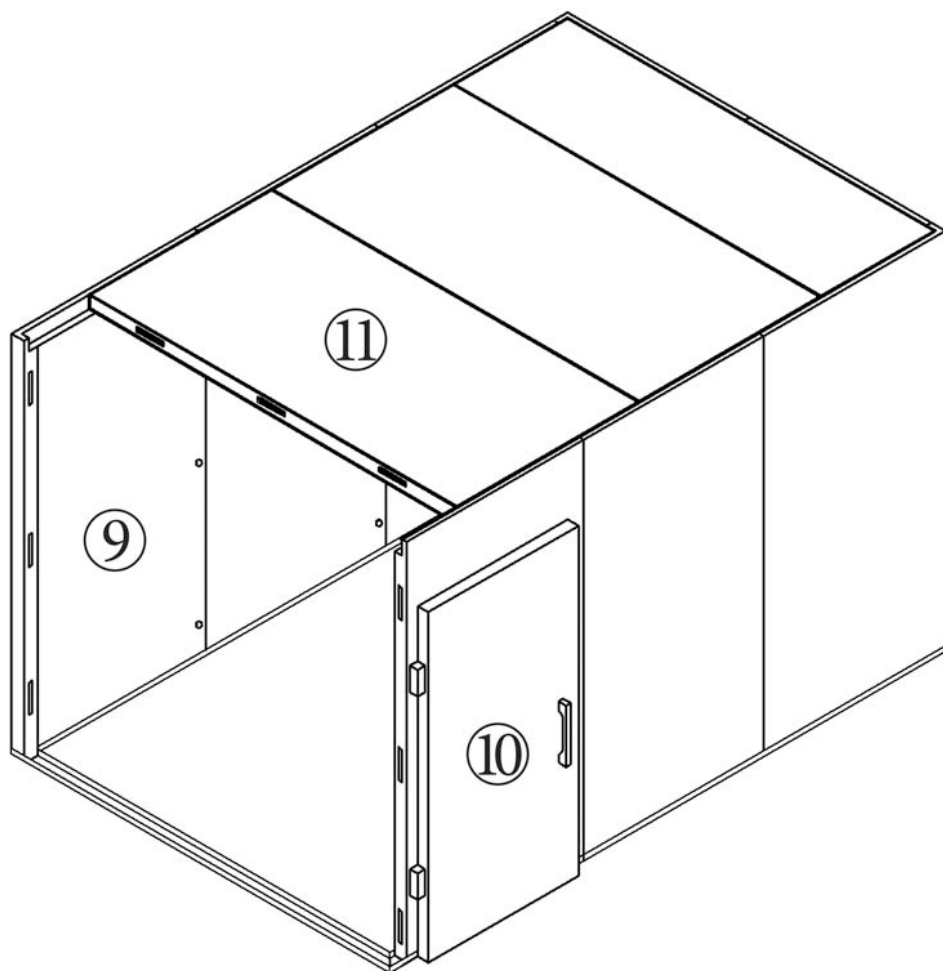

Proseguire nella posa dei pannelli seguendo la sequenza indicata nella FIGURA 8 fino a terminare i pannelli compreso il Vano Porta. La sequenza dimensionale dei pannelli è indicata nel disegno esecutivo che accompagna ciascuna cella. Rispettare questa sequenza al fine di poter montare il Vano Porta nella dimensione desiderata.

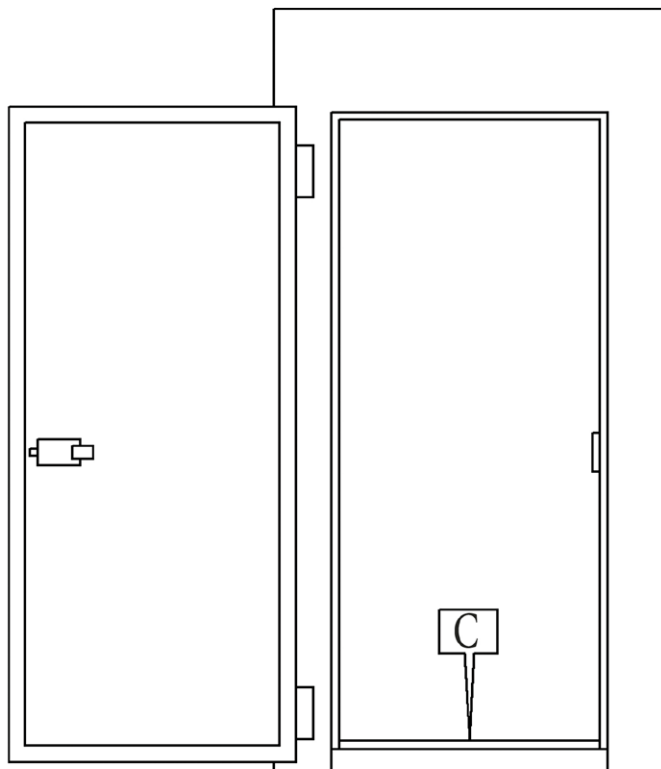
C Profilo angolare da togliere

Nel caso in cui la cella sia fornita di Vano Porta con porta su cardini premontata, prima della installazione del Vano Porta, togliere il profilo angolare situato nella parte inferiore del Vano Porta stesso (vedi targhetta adesiva sul profilo stesso). Questo profilo viene fornito per evitare danni al pannello Vano Porta durante il trasporto. Per smontare il profilo agire sulle quattro viti di fissaggio.

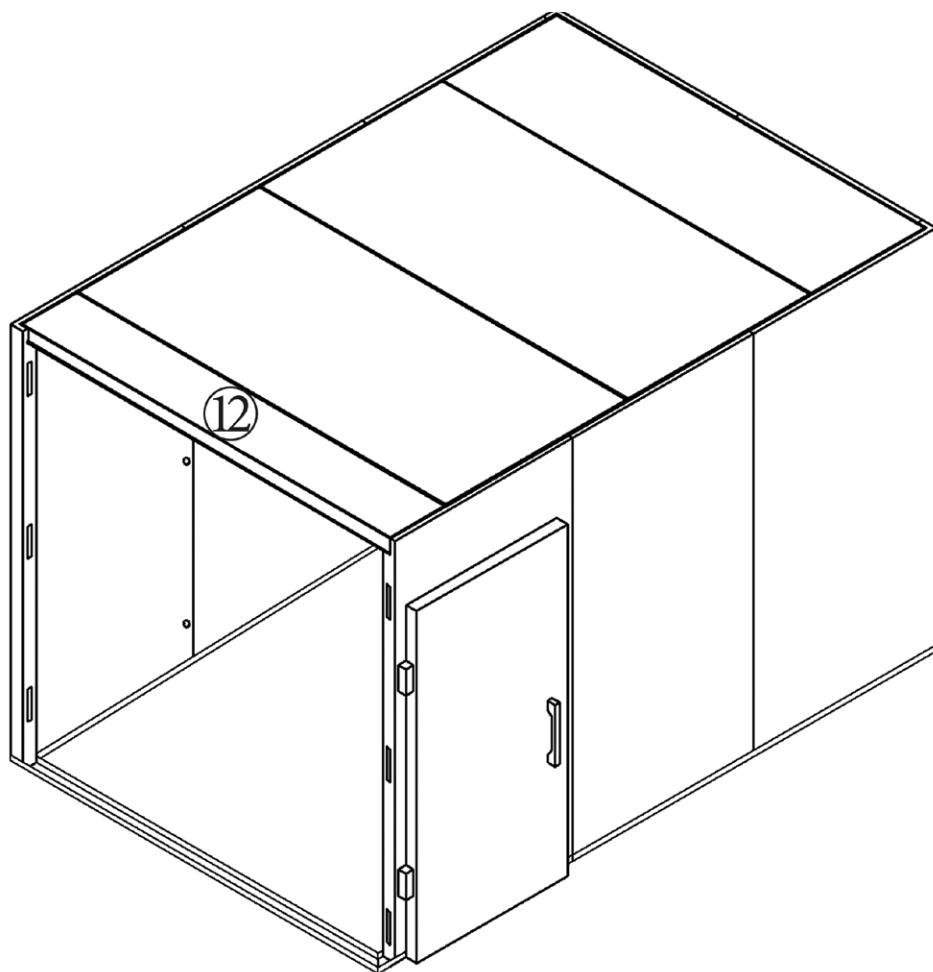

Posa in opera dell'ultimo pannello di soffitto (12).

ATTENZIONE: Durante tutte le operazioni fin qui descritte è meglio non serrare a fondo i ganci di connessione tra pareti e soffitto.

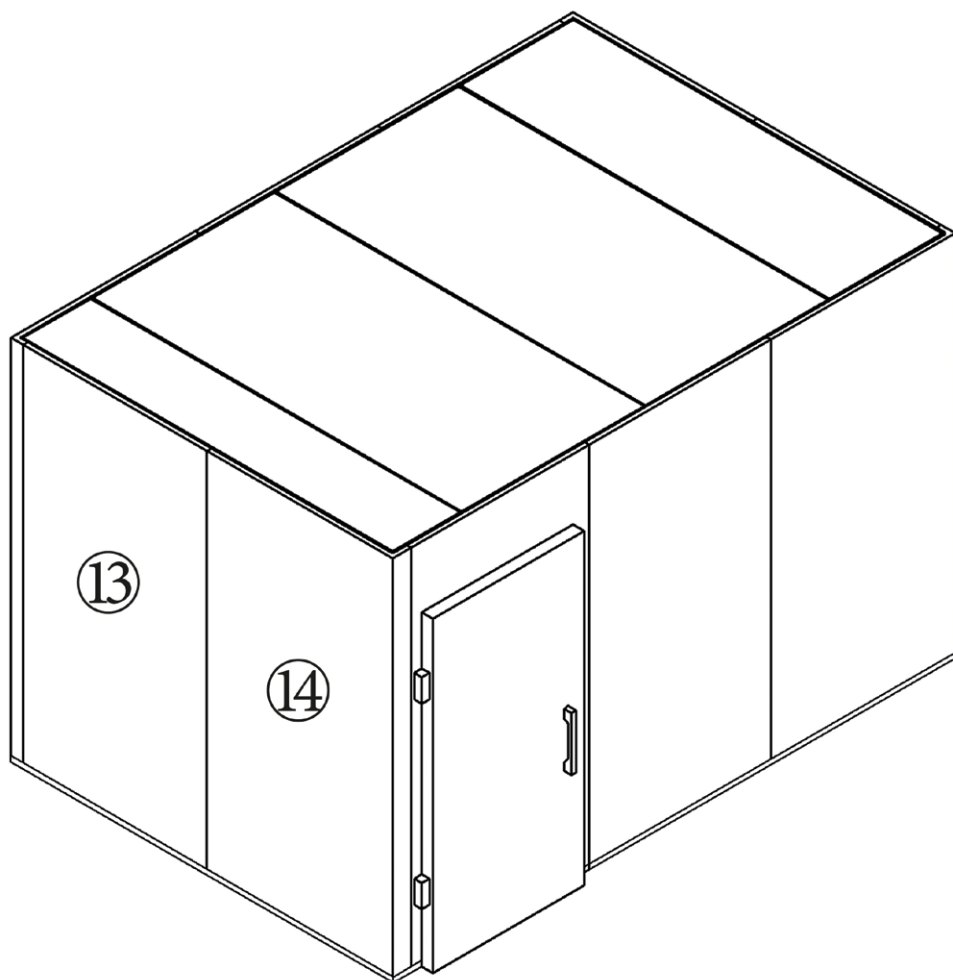

Terminare le operazioni di montaggio con la posa in opera dell'ultima parete.

Ad assemblaggio completato, verificare la correttezza dell'insieme ed iniziare a serrare a fondo i ganci, verificando che i pannelli si assestino correttamente tra di loro. Quindi posizionare i tappi di chiusura in corrispondenza dei fori di manovra dei ganci.

Se la cella frigorifera deve essere posizionata all'aperto, verificare che sia riparata e protetta dal sole, dall'acqua e dalle avverse condizioni temporali.

PULIZIA DELLA CELLA

Completato l'assemblaggio della cella frigorifera, si raccomanda di pulire accuratamente le superfici prima del carico. Usare a questo fine "Protar-Pro N" o un detergente leggero con un panno morbido.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Non disperdere nell'ambiente e smaltire secondo le normative vigenti in ciascun paese.



Sede Legale: Piazza Mazzini 77 - 35138 Padova (PD)

Sede Operativa: Via Roma 75 - 31023 Resana (TV)

www.criogel.it - info@criogelsrl.com